ESYLUX


ESYLUX GmbH & Co. KG · An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg/Germany
info@esylux.com · www.esylux.com
MA01946703 · 05/2026

DE EN FR NL DA SV FI NO IT ES PT RU


9,5 - 22,5 V ⎓ DALI-2 | 3 - 1000 Lux | IP20 | 0 °C … + 50 °C | H

Technical data for specific products can be found at www.esylux.com/products


Item no.	Product name	A ø m	B ø m	C ø m	H m	H max. m	X mm	X_1 mm	Y_1 mm	Y_2 mm
EP10423024	PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2	8	5	4	3	5	77	60	24	6
EP10423031	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2	8	5	4	3	5	94	60	24	6
EP10423055	PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2	8	5	4	3	5	104	60	24	6

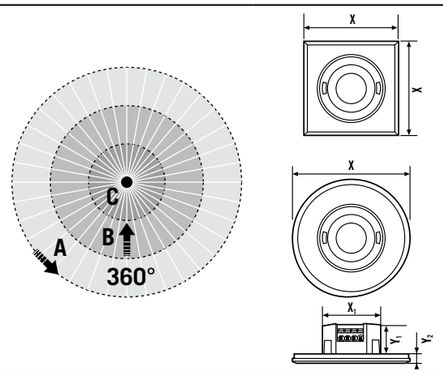

1.1

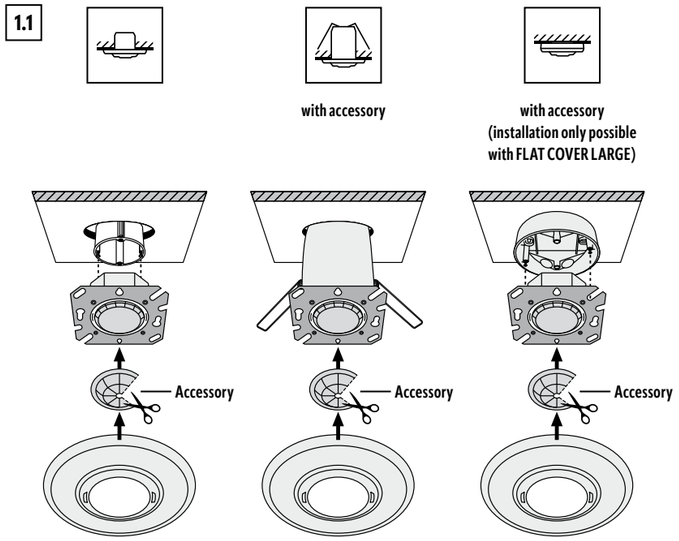

1.2

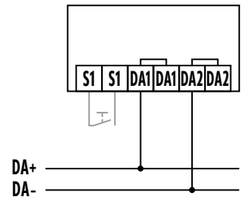

DE KURZANLEITUNG

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Die Installation darf nur von Elektroinstallateuren oder Elektrofachkräften unter Berücksichtigung der landesspezifischen Vorschriften erfolgen
- Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bedienungsanleitung und weitere Informationen befinden sich auf der jeweiligen Produktseite unter www.esylux.de/produkte.

Das Produkt ist für die Anwendung im Innenbereich konzipiert und benötigt eine freie Sicht auf Personen. Erfassungsreichweite: quer A , frontal B , Präsenzbereich C . Kommunikation und Spannungsversorgung erfolgen über ein DALI-2 Bussystem durch Anbindung an einen Application Controller nach DALI-2 Standard (gem. IEC 62386-101/-103).

- Zertifiziert nach DALI-2-Standard
- Ausschließlich geeignet für die Lichtsteuerung in Verbindung mit DALI-2-fähigem Application Controller
- Integrierter Bewegungs- und Lichtsensor gem. IEC 62386-303/-304
- Versorgungsspannung am Dali-2 Bussytem
- 1 potenzialbehafteter Eingang zum Anschluss eines Tasters entsprechend IEC 62386-301

Keine Fremdspannung verwenden!

2 Montage/Anschluss

Montage (**1.1**)

Anschluss (**1.2**)

- Standardbetrieb mit optionaler Ansteuerung durch Schließtaster
- Max. Länge Installationsleitung zwischen DALI-2-Busspannungs-versorgung und Präsenzmelder = 300 m

DA DALI-2-Busspannung
DA DALI-2-Busspannung

3 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt gemäß gültigem DALI-2-Standard. Netzspannung zuschalten. Es beginnt eine Initialisierungsphase von ca. 30 s. Die Rückmeldungen der Sensor-LED haben folgende Bedeutung:

Zustand 1 Keine DALI-2-Kurzadresse zugewiesen. Die rote und die blaue LED blinken dabei abwechselnd
Zustand 2 DALI-2 Kurzadresse bereits zugewiesen. Blaue Sensor-LED blinkt.

Ende der Initialisierungsphase = grüne Sensor-LED blinkt 3 x kurz . Der Präsenzmelder stellt dem Application Controller folgende Instanzen vollumfänglich zur Verfügung:

Instanz Nr. 0 Tastereingang S1 (Instanztyp 1)gem. IEC 62386-301
Instanz Nr. 1 Bewegungssensor (Instanztyp 3) gem. IEC 62386-303
Instanz Nr. 2 Lichtsensor (Instanztyp 4) gem. IEC 62386-304

4 Einstellungen

Parametrierung und Steuerung erfolgen ausschließlich über den Application Controller. Neben den Standardbefehlen können über die Einträge der Memorybank 2 folgende Einstellungen geändert werden:

- Sensor-LED Ein/Aus und Sensor-LED-Helligkeit
- Bewegungssensor-Empfindlichkeit
- Lichtsensor-Kalibrierung

5 Entsorgung / Garantie

Dieses Gerät nicht im unsortierten Restmüll entsorgen. Auskünfte erteilt die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

ESYLUX Herstellergarantie unter www.esylux.com.

EN SHORT INSTRUCTION

DANGER!

Risk of fatal injury from electric shock!

- Installation must only by performed by an electrical installation technician or a trained electrician, taking country-specific regulations into account
- Switch off the mains voltage prior to assembly/disassembly

1 Intended use

The operating manual and further information can be found on the relevant product page at www.esylux.com/products.

The ceiling presence detector is designed for indoor use and must have an unobstructed view of people. Field of detection: diagonally A , head-on B , presence area C . A DALI-2 bus system enables communication and supplies the power via a DALI-2-enabled application controller (based on the IEC 62386-101/-103 standard).

- Certified in accordance with the DALI-2 standard
- Only suitable for light control in connection with a DALI-2-enabled application controller
- Integrated motion sensor and light sensor based on the IEC 62386-303/-304 standard
- Supply voltage via the DALI-2 bus system
- One non-floating input for connecting a push button based on the IEC 62386-301 standard

Do not use external voltage!

2 Installation/connection

Installation according to figure (**1.1**)

Connection according to figure (**1.2**)

- Standard operation with optional control via closing button
- The installation cable length between the DALI-2 bus power supply and the presence detector must not exceed 300 m.

DA DALI-2 bus voltage
DA DALI-2 bus voltage

3 Activation

The device is activated in line with the current version of the DALI-2 standard. Connect the DALI bus voltage. A warm-up phase of approx. 30 seconds is initiated. The signals from the sensor LEDs indicate the following:

State 1 No DALI-2 short address assigned. The blue and red sensor LEDs flash alternately.
State 2 DALI-2 short address already assigned. Blue sensor LED flashes.

The warm-up phase is complete when the green sensor LED flashes briefly three times. The presence detector provides the application controller with the following instances in their entirety:

Instance no. 0 Push button input S1 (instance type 1) in accordance with IEC 62386-301
Instance no. 1 Motion sensor (instance type 3) in accordance with IEC 62386-303
Instance no. 2 Light sensor (instance type 4) in accordance with IEC 62386-304

4 Settings

The presence detector is parameterised and controlled only via the application controller. In addition to standard commands, the following settings can be modified via the entries in memory bank 2:

- Sensor LED on/off and sensor LED brightness
- Motion sensor sensitivity
- Light sensor calibration

5 Disposal/warranty

This device must not be disposed of as unsorted residual waste. More information is available from your local town council.

ESYLUX manufacturer's warranty at www.esylux.com.

FR MODE D'EMPLOI RAPIDE

DANGER !

Danger de mort par électrocution !

- L'installation doit impérativement être effectuée par des installateurs professionnels ou des spécialistes de l'électronique conformément aux normes et prescriptions locales en vigueur
- Avant d'installer ou de désinstaller le produit, coupez le courant

1 Conformité d'utilisation

Le mode d'emploi et d'autres informations se trouvent sur la page du produit concerné sur notre site www.esylux.fr/produits.

Le détecteur de plafond est conçu pour une utilisation en intérieur et nécessite d'être placé de telle sorte que son champ de vision englobe les personnes éventuellement présentes. Distance de détection : transversale A , frontale B , de présence C . La communication et l'alimentation électrique s'effectuent par le bus DALI-2 via le raccordement à une unité de commande conformément à la norme DALI-2 (CEI 62386-101/-103).

- Conformes à la norme DALI-2
- Convient exclusivement à la commande de l'éclairage en combinaison avec une unité de commande compatible DALI-2
- Capteur de mouvement et de luminosité intégrés conformément à lanorme CEI 62386-303/-304
- Tension d'alimentation sur le système de bus Dali-2
- 1 entrée avec potentiel pour la connexion d'un poussoir conformément à la norme CEI 62386-301

Ne pas utiliser de tension extérieure !

2 Installation/connexion

Montage selon la figure (**1.1**)
Raccordement selon la figure (**1.2**)

- Fonctionnement standard avec commande optionnelle par poussoir à fermeture
- Le câble d'installation maximal entre l'alimentation bus DALI-2 et le détecteur ne doit pas dépasser 300 m.

DA Tension du bus DALI-2
DA Tension du bus DALI-2

3 Mise en service

La mise en service s'effectue conformément à la norme DALI-2 envigueur. Mettre la tension de bus DALI sous tension. Une phased'initialisation de 30 secondes environ s'amorce. Les LED du capteur ont la signification suivante :

État 1 Aucune adresse courte DALI-2 attribuée. Les LED bleue et rouge du capteur clignotent alternativement.
État 2 Adresse courte DALI-2 déjà attribuée. La LED bleue du capteur clignote.

La phase d'initialisation est terminée lorsque la LED verte du capteur clignote 3 fois brièvement. Le détecteur de présence met les instances suivantes à l'entière disposition de l'unité de commande:

Instance n° 0 Entrée poussoir S1 (type d'instance 1) conforme à CEI 62386-301
Instance n° 1 Capteur de mouvement (type d'instance 3) conforme à CEI 62386-303
Instance n° 2 Capteur de luminosité (type d'instance 4) conforme à CEI 62386-304

4 Réglages

Le paramétrage et la commande du détecteur de présence s'effectuent exclusivement par le contrôleur d'application. Outre les commandes standard, les entrées de la banque de mémoire 2 permettent de modifier les réglages suivants :

- Activation/désactivation de la LED du capteur et luminosité de la LED du capteur
- Sensibilité du capteur de mouvement
- Étalonnage du capteur de luminosité

5 Mise au rebut/garantie

Cet appareil ne doit pas être éliminé comme des déchets ordinaires non triés. Contactez votre commune pour plus d'informations.

Garantie du fabricant ESYLUX sur www.esylux.com.

NL KORTE HANDLEIDING

GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schok!

- De installatie mag uitsluitend door elektro-installateurs of elektriciens worden uitgevoerd, met inachtneming van de landspecifieke voorschriften
- Vóór montage/demontage de netspanning uitschakelen

1 Gebruik in overeenstemming met het gebruiksdoel

Bedieningsinstructies en meer informatie zijnte vinden op de betreffende productpagina op www.esylux.nl/producten.

De detector is ontworpen voor binnengebruik en moet een onbelemmerd zicht op personen hebben. Detectieafstand: schuin A , frontaal B , aanwezigheidszone C . Communicatie en spanningsvoorziening vinden plaats via een DALI-2-bussysteem door aansluiting op een Application Controller conform DALI-2-standaard (conform IEC 62386-101/-103).

- Gecertificeerd conform DALI-2
- Uitsluitend geschikt voor de lichtsturing in combinatie met een DALI-2-compatibele Application Controller
- Geïntegreerde bewegings- en lichtsensor conform IEC 62386-303/-304
- Voedingsspanning op DALI-2-bussysteem
- 1 ingang met potentieel voor het aansluiting van een drukknop conform IEC 62386-301

Geen externe spanning gebruiken!

2 Installatie/Aansluiting

Montage volgens afbeelding (**1.1**)

Aansluiting volgens figuur (**1.2**)

- Standaardbedrijf met optionele bediening via sluitknop
- De maximale installatiekabel tussen DALI-2-busvoeding en aanwezigheidssensor mag niet langer zijn dan 300 m.

DA DALI-2-busspanning
DA DALI-2-busspanning

3 Inbedrijfstelling

De inbedrijfstelling vindt plaats volgens de geldende DALI- 2-standaard. DALI-busspanning inschakelen. Er start een initialisatiefase van ongeveer 30 seconden. De terugmeldingen van de sensor-LED hebben de volgende betekenis:

Status 1 geen verkort DALI-2-adres toegewezen. Blauwe en rode sensor-LED's knipperen afwisselend.
Status 2 verkort DALI-2-adres al toegewezen. Blauwe sensor-LED knippert.

De initialisatiefase is voltooid wanneer de groene sensor-LED 3x kort knippert. De aanwezigheidssensor stelt de Application Controller de volgende instances volledig beschikbaar:

Instance nr. 0 impulsgeveringang S1 (instantance-type 1) conform IEC 62386-301
Instance nr. 1 impulsgeveringang S1 (instantance-type 1) conform IEC 62386-301
Instance nr. 2 lichtsensor (instance-type 4) conform IEC 62386-304

4 Instellingen

Parametrisering en besturing van de aanwezigheidssensor vindt uitsluitend plaats via de Application Controller. Naast de standaardopdrachten kunnen via de gegevens van de memorybank 2 de volgende instellingen worden gewijzigd:

- Sensor-LED aan/uit en sensor-LED-helderheid
- Bewegingsensorgevoeligheid
- Lichtsensorkalibratie

5 Afvalverwijdering/garantie

Dit apparaat mag niet samen met ongesorteerd restafval worden afgevoerd. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw gemeente.

ESYLUX fabrieksgarantie op www.esylux.com.

DA KORT VEJLEDNING

FARE!

Livsfare på grund af elektrisk stød!

- Installationen må kun foretages af elinstallatører eller elektrikere under overholdelse af nationale installationsforskrifter
- Før montering/afmontering skal forsyningsspændingen slås fra

1 Tilsigtet anvendelse

Betjeningsvejledningen og yderligere information findes på den relevante produktside på www.esylux.dk/produkter.

Sensoren er beregnet til indendørs brug og skal have uhindret udsyn til personer. Registreringsrækkevidde: diagonalt A , ligeud B , tilstedeværelsesområde C . Kommunikation og spændingsforsyning sker via et DALI-2 bussystem ved tilslutning til en application controller efter DALI-2-standard (i henhold til IEC 62386-101/-103).

- Certificeret i henhold til DALI-2
- Udelukkende egnet til lysstyring i forbindelse med en DALI-2-kompatibel application controller
- Integreret bevægelses- og lyssensor i henhold til IEC 62386-303/-304
- Forsyningsspænding på DALI-2-bussystem
- 1 indgang med potentiale til tilslutning af en trykknapi henhold til IEC 62386-301

Brug ikke ekstern spænding!

2 Installation/Tilslutning

Montering i henhold til figur (**1.1**)

Tilslutning i henhold til figur (**1.2**)

- Standardbetjening med valgfri styring via lukkeknap
- Maks. længde Længde på installationskabel mellem DALI-2-busspændingsforsyning og tilstedeværelsesdetektor = 300 m

DA DALI-2-bus spænding
DA DALI-2-bus spænding

3 Ibrugtagning

Ibrugtagning sker iht. den gældende DALI-2 standard. DALI-busspænding tilkobles. Der starter en initialiseringsfase på ca. 30 sekunder. Tilbagemeldingerne fra sensor-LED har følgende betydning:

Tilstand 1 Ingen DALI-2 kortadresse tildelt. Blå og røde sensor-LED'er blinker skiftevis.
Tilstand 2 DALI-2 kortadresse allerede tildelt. Blå sensor-LED blinker.

Initialiseringsfasen er afsluttet, når den grønne sensor-LED blinker kort 3 gange. Tilstedeværelsessensoren stiller følgende instanser komplet til rådighed for application controller:

Instans nr. 0 Afbryderindgang S1 (instanstype 1) svarer til IEC 62386-301
Instans nr. 1 Bevægelsessensor (instanstype 3) svarer til IEC 62386-303
Instans nr. 2 Lyssensor (instanstype 4) svarer til IEC 62386-304

4 Indstillinger

Parametrering og styring af tilstedeværelsessensoren sker udelukkende via application controller. Ud over standardkommandoerne kan følgende indstillinger ændres via indtastningerne i Memorybank 2:

- Sensor-LED til/fra og sensor-LED-lysstyrke
- Bevægelsessensorfølsomhed
- Lyssensorkalibrering

5 Bortskaffelse/garanti

Denne enhed må ikke bortskaffes som usorteret restaffald. Du kan finde flere oplysninger hos din lokale kommune.

ESYLUX' producentgaranti tilgængelig på www.esylux.com.

SV KORTFATTAD BRUKSANVISNING

VARNING!

Livsfara, risk för elektrisk stöt!

- Installation får endast utföras av elinstallatörer eller behöriga elektriker under iakttagande av nationella föreskrifter
- Innan produkten monteras/tas bort ska nätspänningen kopplas från

1 Ändamålsenlig användning

Bruksanvisningar och ytterligare information finns på relevant produktsida på www.esylux.se/produkter.

Detektorn är avsedd för inomhusbruk och måste ha fri sikt över personer. Detekteringsområde: vinkelrätt A , framifrån B , närvaroområde C . Kommunikation och spänningsförsörjning sker via ett DALI-2- bussystem genom koppling av en Application Controller enligt DALI-2-standard (motsvarande IEC 62386-101/-103).

- Certifierad enligt DALI-2
- Lämpar sig uteslutande ljusstyrning tillsammans med en DALI-2-kompatibel Application Controller
- Integrerad rörelse- och ljussensor motsvarande IEC 62386-303/-304
- Matningsspänning vid DALI-2-bussystem
- 1 ingång med potential för Anslutning av en tryckknapp motsvarande 62386-301

Använd ingen separat spänning!

2 Installation/anslutning

Montering enligt figur (**1.1**)

Anslutning enligt figur (**1.2**)

- Standardanvändning med möjlighet till styrning via tryckknapp
- Maximal installationskabel mellan DALI-2-busspänningsförsörjning och närvarodetektor från inte överskrida 300 m.

DA DALI-2-busspänning
DA DALI-2-busspänning

3 Idrifttagning

Idrifttagning utför enligt giltig DALI-2-standard. Tillkoppling av DALIbusspänning. En initieringsfas på ca 30 sek. startas. Återkopplingarna från sensorlysdioderna har följande betydelse:

Tillstånd 1 DALI-2-kortadress är inte tilldelad. Blå och röda lysdioden blinkar omväxlande.
Tillstånd 2 DALI-2-kortadress är redan tilldelad. Blå sensorlysdioderna blinkar.

Initieringsfasen är avslutad när den gröna sensorlysdioden blinkar snabbt 3 gånger. Närvarodetektorn ger Application Controller full tillgång till följande instanser:

Instansnr. 0 Knappingång S1 (instanstyp 1) motsv. IEC 62386-301
Instansnr. 1 Rörelsesensor (instanstyp 3) motsv. IEC 62386-303
Instansnr. 2 Ljussensor (instanstyp 4) motsv. IEC 62386-304

4 Inställningar

Parametrering och styrning av närvarodetektorn sker uteslutande över Application Controller. Förutom standardfelen kan posterna i Memorybank 2 användas för att ändra följande inställningar:

- Sensorlysdiod på/av och sensorlysdiodens ljusstyrka
- Rörelsesensor-känslighet
- Ljussensor-kalibrering

5 Avfallshantering/garanti

Enheten får inte kastas som osorterat restavfall. Mer information finns hos din kommun.

ESYLUX-tillverkarens garanti finns på www.esylux.com.

ESYLUX

ESYLUX GmbH & Co. KG · An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg/Germany
info@esylux.com · www.esylux.com
MA01946703 · 05/2026


CE EAC

DE | EN | FR | NL | DA | SV | FI | NO | IT | ES | PT | RU


9,5 - 22,5 V ⎓ DALI-2 | 3 - 1000 Lux | IP20 | 0 °C … + 50 °C | H

Technical data for specific products can be found at www.esylux.com/products


Item no.	Product name	A ø m	B ø m	C ø m	H m	H max. m	X mm	X_1 mm	Y_1 mm	Y_2 mm
EP10423024	PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2	8	5	4	3	5	77	60	24	6
EP10423031	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2	8	5	4	3	5	94	60	24	6
EP10423055	PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2	8	5	4	3	5	104	60	24	6

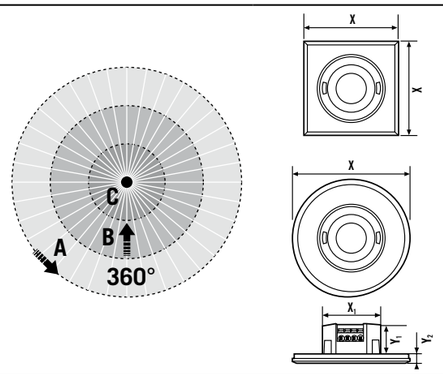

1.1

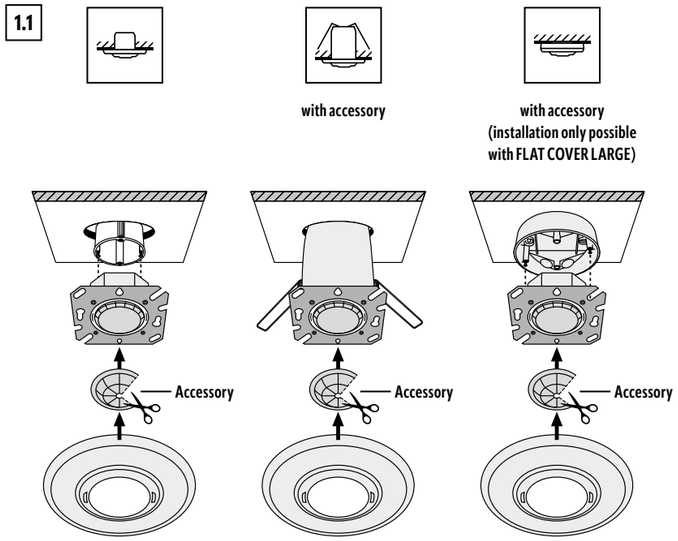

1.2

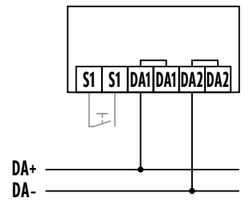

FI PIKAOPAS

⚠ VAARA!

⚠ Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!

- Ainoastaan sähköasentajat tai alan ammattilaiset saavat asentaa tuotteen. Asennuksessa on noudatettava maakohtaisia määräyksiä
- Katkaise verkkojännite ennen asennusta/purkua

1 Määräystenmukainen käyttö

Käyttöohjeet ja lisätietoja on kunkin tuotteen sivulla osoitteessa www.esylux.fi/tuotteet.

Ilmaisin on tarkoitettu sisäkäyttöön, ja sillä on oltava esteetön näköyhteys ihmisiin. Tunnistusalue: poikittain A , suoraan B , läsnäoloalue C . Tiedonsiirto ja jännitteensyöttö tapahtuvat DALI-2-väyläjärjestelmän kautta, kun laitteeseen liitetään DALI-2-standardin (IEC 62386-101/-103:n mukainen) sovellusohjain (application controller).

- DALI-2-sertifiointi
- Tarkoitettu pelkästään valonohjaukseen yhdessä DALI-2-yhteensopivan sovellusohjaimen kanssa
- Integroitu liikeilmaisin ja valoanturi, vastaa standardia IEC 62386-303/-304
- Syöttöjännite DALI-2-väyläjärjestelmässä
- 1 potentiaalitulo painikkeen kytkemistä varten IEC 62386-301:n mukaisesti.

⚠ Älä käytä vierasjännitettä!

2 Asennus/kytkentä

Asennus kuvan (**1.1**) mukaisesti

Kytkentä kuvan (**1.2**) mukaisesti

- Vakiokäyttö ja valinnainen ohjaus sulkupainikkeella
- Max. DALI-2-väylän jännitteensyötön ja läsnäolotunnistimen välisen asennuskaapelin enimmäispituus = 300 m.

DA DALI-2-väyläjännite
DA DALI-2-väyläjännite

3 Käyttöönotto

Käyttöönotto tehdään voimassa olevan DALI-2-standardin mukaisesti. Kytke DALI-väyläjännite. Tästä alkaa noin 30 sekunnin alustusvaihe. Anturin merkkivalo ilmoitusten merkitys:

Tila 1 Lyhennettyä DALI-2-osoitetta ei ole kohdistettu. Anturin sininen ja punainen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.

Tila 2 Lyhennetty DALI-2-osoite on jo kohdistettu. Anturin sininen merkkivalo vilkkuu.

Alustusvaihe on päättynyt, jos anturin vihreä merkkivalo vilkkuu kolme kertaa lyhyesti. Läsnäoloilmaisin antaa seuraavat tapaukset kokonaan sovellusohjaimen käytettäväksi:

Tapaus nro 0 Painiketulo S1 (tapaustyyppi 1) standardin IEC 62386-301 mukainen

Tapaus nro 1 Liikeilmaisin (tapaustyyppi 3) standardin IEC 62386-303 mukainen

Tapaus nro 2 Valoanturi (tapaustyyppi 4) standardin IEC 62386-304 mukainen

4 Asetukset

Läsnäoloilmaisimen parametrien asetus ja sen ohjaus tehdään pelkästään sovellusohjaimen kautta. Vakiokomentojen lisäksi voidaan seuraavia asetuksia muuttaa
muistipankin 2 tietueiden kautta:

- Anturin merkkivalo ON/OFF ja anturin merkkivalon kirkkaus
- Liikeilmaisimen herkkyys
- Valoanturin kalibrointi

5 Hävittäminen/takuu

Laitetta ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Lisätietoja saat paikalliselta kaupunginvaltuustolta.

ESYLUXin valmistajan takuu löytyy osoitteesta www.esylux.com.

NO KORT VEILEDNING

⚠ FARE!

⚠ Livsfare på grunn av elektrisk støt!

- Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
- Før montering/demontering må nettspenning kobles ut

1 Tiltenkt bruk

Bruksanvisning og ytterligere informasjon finner du på de respektive produktsidene på www.esylux.no/produkter.

Detektoren er designet for innendørs bruk og må ha uhindret sikt mot mennesker. Deteksjonsområde: diagonalt A , rett i mot B , tilstedeværelsesområde C . Kommunikasjon og spenningsforsyning skjer via et DALI-2-bussystem ved å koble til en Application Controller iht. DALI-2-standarden (tilsvarende IEC 62386-101/-103).

- Sertifisert iht. DALI-2
- Kun egnet for lysstyring sammen med en DALI-2-kompatibel Application Controller
- Integrert bevegelses- og lyssensor som overholder IEC 62386-303/-304
- Forsyningsspenning på DALI-2-bussystem
- 1 ikke-flytende inngang for tilkobling av en knapp i samsvar med IEC 62386-301

⚠ Ikke bruk ekstern spenning.

2 Installasjon/tilkobling

Montering i henhold til figur (**1.1**)

Tilkobling i henhold til figur (**1.2**)

- Standardbetjening med valgfri styring via lukkeknapp
- Maks. lengde på installasjonskabelen Maks. lengde på installasjonskabelen mellom DALI-2-busspenningsforsyning og tilstedeværelsesdetektor = 300 m.

DA DALI-2 busspenning
DA DALI-2 busspenning

3 Kom i gang

Idriftsetting utføres iht. gyldig DALI-2-standard. Koble til DALIbusspenning. En initialiseringsfase på cirka 30 sekunder begynner. Tilbakemeldingene fra sensorens LED har følgende betydning:

Tilstand 1 Ingen DALI-2-kortadresse er tilordnet. Den blå og den røde sensor-LED-en blinker vekselvis.

Tilstand 2 DALI-2-kortadressen er tilordnet. Den blå sensor-LED-en blinker.

Initialiseringsfasen er avsluttet når den grønne sensor-LED-en blinker kort tre ganger. Tilstedeværelsesdetektoren gjør følgende entiteter fullstendig tilgjengelige:

Entitet nr. 0 impulsbryteringang S1 (entitetstype 1) tilsvarende IEC 62386-301

Entitet nr. 1 bevegelsessensor (entitetstype 3) tilsvarende IEC 62386-303

Entitet nr. 2 lyssensor (entitetstype 4) tilsvarende IEC 62386-304

4 Innstillinger

Parametrisering og styring av tilstedeværelsesdetektoren utføres utelukkende med Application Controller. Utover standardkommandoene kan du også endre følgende innstillinger via oppføringene i Memorybank 2 :

- Sensor-LED av/på og sensor-LED-lysstyrke
- Følsomhet for bevegelsessensor
- Kalibrering av lyssensor

5 Kasting/garanti

Denne enheten må ikke kastes som usortert restavfall. Mer informasjon er tilgjengelig fra din kommune.

ESYLUX-produsentgaranti på www.esylux.com.

IT ISTRUZIONI IN BREVE

⚠ PERICOLO!

⚠ Pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

- L'installazione deve essere eseguita solo da elettricisti e personale specializzato nell'osservanza delle disposizioni vigenti localmente
- Togliere la tensione di rete prima del montaggio/dello smontaggio

1 Utilizzo conforme

Le istruzioni per l'uso e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina del prodotto corrispondente sul sito www.esylux.it/prodotti.

Il rilevatore è progettato per l'uso in interni e deve avere una visuale libera delle persone. Portata di rilevamento: diagonale A , frontale B , zona di presenza C . La comunicazione e l'alimentazione di tensione avvengono tramite un sistema bus DALI-2 attraverso il collegamento a un Application Controller secondo lo standard DALI-2 (conforme a IEC 62386-101/-103).

- Certificato secondo DALI-2
- Adatto esclusivamente per il controllo della luce in combinazione con un Application Controller compatibile con DALI-2
- Sensore di movimento e sensore luce integrato conforme a IEC 62386-303/-304
- Tensione di alimentazione sul sistema bus Dali-2
- 1 ingresso potenziale per il collegamento di un pulsante secondo IEC 62386-301

⚠ Non utilizzare tensione esterna!

2 Installazione/connessione

Montaggio secondo la figura (**1.1**)
Collegamento secondo la figura (**1.2**)

- Funzionamento standard con controllo opzionale tramite pulsante di chiusura
- Max. Lunghezza massima del cavo di installazione tra l'alimentazione di tensione del bus DALI-2 e il rivelatore di presenza = 300 m

DA Tensione bus DALI-2
DA Tensione bus DALI-2

3 Messa in funzione

La messa in funzione avviene secondo lo standard DALI-2 valido. Collegare la tensione bus DALI. Inizia una fase di inizializzazione di ca. 30 secondi. Le conferme del LED del sensore hanno il seguente significato:

Stato 1 Nessun indirizzo breve DALI-2 assegnato. Il LED blu e quello rosso del sensore lampeggiano alternativamente.

Stato 2 La direzione breve DALI-2 già assegnato. Il LED del sensore blu lampeggia.

La fase di inizializzazione è terminata quando il LED del sensore verde lampeggia brevemente per 3 volte. Il rilevatore di presenza mette a disposizione dell'Application Controller le seguenti istanze nella loro completezza:

Istanza N. 0 ingresso pulsante S1 (tipo di istanza 1) conforme a IEC 62386-301

Istanza N. 1 sensore di movimento (tipo di istanza 3) conforme a IEC 62386-303

Istanza N. 2 sensore luce (tipo di istanza 4) conforme a IEC 62386-304

4 Impostazioni

La parametrizzazione e il comando del rilevatore di presenza avvengono esclusivamente tramite l'Application Controller. Oltre ai comandi standard, mediante le voci della Memorybank 2 è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- LED sensore On/Off e luminosità del LED sensore
- Sensibilità del sensore di movimento
- Calibrazione del sensore luce

5 Smaltimento/Garanzia

Questo dispositivo non deve essere smaltito tra i rifiuti indifferenziati. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio comune locale.

Garanzia del produttore di ESYLUX all'indirizzo www.esylux.com.

ES GUÍA RÁPIDA

⚠ PELIGRO

⚠ Peligro de muerte por descarga eléctrica.

- Solo instaladores eléctricos o electricistas profesionales deben realizar la instalación de conformidad con las normativas específicas del país.
- Antes del montaje/desmontaje, desconecte la tensión de alimentación.

1 Uso previsto

Encontrará instrucciones de uso y más información en la página del producto correspondiente en www.esylux.es/productos.

El detector está diseñado para su uso en interiores y debe tener la vista despejada hacia las personas. Alcance de detección: transversal A , frontal B , área de presencia C . La comunicación y la alimentación eléctrica se realizan a través de un sistema de bus DALI-2 mediante la conexión a un controlador de aplicaciones conforme al estándar DALI-2 (conforme a IEC 62386-101/-103).

- Certificado conforme a DALI-2
- Adecuado únicamente para el control de luz con un controlador de aplicaciones compatible con DALI-2
- Sensor de movimiento y luz integrado conforme a IEC 62386-303/-304
- Tensión de alimentación conectada al sistema de bus DALI-2
- 1 entrada de potencial para la conexión de un pulsador según la norma IEC 62386-301

⚠ No utilizar tensión externa

2 Instalación/conexión

Montaje según figura (**1.1**)

Conexión según la figura (**1.2**)

- Funcionamiento estándar con control opcional mediante botón de cierre
- Máx. Longitud máx. del cable de instalación entre la alimentación de tensión del bus DALI-2 y el detector de presencia = 300 m

DA Tensión del bus DALI-2
DA Tensión del bus DALI-2

3 Puesta en marcha

La puesta en marcha se realiza conforme al estándar DALI-2 vigente. Active la tensión de bus DALI. Comienza una fase de inicialización que dura 30 s aprox. Las señales de los LED del sensor tienen los siguientes significados:

Estado 1 No se ha asignado ninguna dirección breve DALI-2. Los LED rojo y azul del sensor parpadean alternativamente.

Estado 2 La dirección breve DALI-2 ya está asignada. El sensor azul del LED parpadea.

La fase de inicialización finaliza cuando el LED verde del sensor parpadea 3 veces brevemente. El detector de presencia pone a disposición del controlador de aplicaciones las siguientes instancias:

Instancia n.° 0 Entrada de pulsador S1 (tipo de instancia 1) Conforme a IEC 62386-301

Instancia n.° 1 Sensor de movimiento (tipo de instancia 3) Conforme a IEC 62386-303

Instancia n.° 2 Sensor de luz (tipo de instancia 4) Conforme a IEC 62386-304

4 Ajustes

La parametrización y el control del detector de presencia se realizan exclusivamente a través del controlador de aplicaciones. A través de las entradas de la base de memoria 2 se pueden modificar los comandos estándar los siguientes ajustes:

- Conexión/desconexión e intensidad de los LED del sensor
- Sensibilidad del sensor de movimiento
- Calibración del sensor de luz

5 Eliminación/garantía

Este equipo no debe desecharse en la basura convencional. Puede obtener más información en el ayuntamiento de su localidad.

Garantía del fabricante ESYLUX en www.esylux.com.

PT GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

⚠ PERIGO!

⚠ Perigo de morte devido a choque eléctrico!

- A instalação deve ser efectuada apenas por técnicos de instalações eléctricas ou electricistas especializados, em conformidade com os regulamentos específicos do país
- Antes da montagem/desmontagem, cortar a tensão de rede

1 Utilização correcta

As instruções de funcionamento e outras informações podem ser consultadas na página do respetivo produto em www.esylux.pt/produtos.

O detector foi concebido para utilização no interior e tem de ter uma vista desobstruída das pessoas. Alcance de detecção: diagonal A , frontal B , área de presença C . A comunicação e alimentação de tensão ocorrem por meio de um sistema de barramento DALI-2 através de uma ligação a um Application Controller segundo a norma DALI-2 (em conformidade com a norma IEC 62386-101/-103).

- Certificado em conformidade com a norma DALI-2
- Adequado exclusivamente para o comando de luz em conjunto com um Application Controller compatível com DALI-2
- Sensores de movimento e de luz integrados em conformidade com a norma IEC 62386-303/-304
- Tensão de alimentação no sistema de barramento Dali-2
- 1 entrada potencial para ligação de um botão de acordo com a IEC 62386-301

⚠ Não utilizar tensão externa!

2 Instalação/conexão

Montagem de acordo com a figura (**1.1**)

Ligação de acordo com a figura (**1.2**)

- Funcionamento padrão com controlo opcional através de um botão de fecho,
- Comprimento máx. Comprimento máximo do cabo de instalação entre a alimentação de tensão do bus DALI-2 e o detetor de presença = 300 m

DA Tensão do barramento DALI-2
DA Tensão do barramento DALI-2

3 Colocação em funcionamento

A colocação em funcionamento é realizada de acordo com a norma DALI-2 aplicável. Ligar a tensão de barramento DALI. É iniciada uma fase de inicialização de aprox. 30 segundos. Os sinais de retorno dos LED dos sensores têm os seguintes significados:

Estado 1 sem endereço curto DALI-2 atribuído. Os LED do sensor piscam alternadamente a azul e vermelho.

Estado 2 endereço curto DALI-2 já atribuído. O LED do sensor pisca a azul.

Quando o LED do sensor pisca 3x rapidamente a verde, significa que a fase de inicialização foi concluída. O detector de presença disponibiliza as seguintes instâncias na totalidade ao Application Controller:

Instância n.° 0 Entrada para botão de pressão S1 (Tipo de instância 1) de acordo com a norma IEC 62386-301

Instância n.° 1 Sensor de movimento (Tipo de instância 3) de acordo com a norma IEC 62386-303

Instância n.° 2 Sensor de luz (Tipo de instância 4) de acordo com a norma IEC 62386-304

4 Configurações

A parametrização e o comando dos detectores de presença são feitos exclusivamente no Application Controller. Para além dos comandos padrão, é possível alterar as seguintes configurações nas entradas do Memorybank 2:

- Ligar/desligar LED do sensor e luminosidade do LED do sensor
- Sensibilidade do sensor de movimento
- Calibração do sensor de luz

5 Eliminação/garantia

Este dispositivo não pode ser eliminado como resíduo indiferenciado. Mais informações disponíveis na Câmara Municipal local.

Garantia do fabricante ESYLUX em www.esylux.com.

RU КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

⚠ ОПАСНО!

⚠ Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!

- Установка должна проводиться только электромонтерами или другими специалистами-электриками с соблюдением местных предписаний.
- Перед монтажом/демонтажем необходимо отключить напряжение сети.

1 Использование по назначению

Руководство по эксплуатации доступно на странице соответствующего продукта на сайте www.esylux.com/products.

Датчик предназначен для использования в закрытых помещениях и должен быть размещен в зоне прямой видимости от людей.
Дальность действия: поперечная зона A , фронтальная зона B , зона обнаружения присутствия C . Обмен данными и подача электропитания осуществляются через шинную систему DALI-2 путем подключения к контроллеру приложения по стандарту DALI-2 (согласно IEC 62386-101/-103).

- Сертифицирован по стандарту DALI-2
- Подходит только для управления освещением в сочетании с контроллером приложения, поддерживающим стандарт DALI-2
- Встроенный датчик движения и освещенности согласно IEC 62386-303/-304
- Питающее напряжение в шинной системе DALI-2
- 1 потенциальный вход для подключения кнопочного выключателя согласно IEC 62386-301

⚠ Не использовать напряжение постороннего источника!

2 Установка/подключение

Монтаж в соответствии с рисунком (**1.1**)

Подключение в соответствии с рисунком (**1.2**)

- Стандартный режим работы с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя
- Макс. Макс. длина монтажного кабеля между питанием шины DALI-2 и датчиком присутствия = 300 м.

DA Напряжение шины DALI-2
DA Напряжение шины DALI-2

3 Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим стандартом DALI-2. Подключить источник питания шины DALI. Начинается фаза инициализации, которая длится прибл. 30 секунд. Сигналы светодиодных индикаторов датчика имеют следующие значения:

Состояние 1 Короткий адрес DALI-2 не присвоен. Синий и красный светодиодные индикаторы мигают попеременно.

Состояние 2 Короткий адрес DALI-2 уже присвоен. Синий светодиодный индикатор датчика мигает.

Завершение фазы инициализации подтверждается тремя короткими световыми сигналами зеленого светодиодного индикатора. Датчик присутствия в полном объеме включает в себя следующие типы устройств, взаимодействующие с контроллером приложения:

Устройство № 0 Вход для выключателя S1 (тип устройства 1) согласно IEC 62386-301

Устройство № 1 Датчик движения (тип устройства 3) согласно IEC 62386-303

Устройство № 2 Датчик освещенности (тип устройства 4) согласно IEC 62386-304

4 Настройки

Настройка параметров и управление датчиком присутствия осуществляются через контроллер приложения. Помимо стандартных команд путем внесения записей в банк памяти 2 (см. таблицу ниже) можно изменять следующие настройки:

- включение/выключение светодиодных индикаторов датчика и яркость светодиодных индикаторов датчика;
- чувствительность датчика движения;
- калибровка датчика освещенности.

5 Утилизация / гарантия

Данное устройство запрещено утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. Дополнительную информацию можно получить в местной городской администрации.

Гарантия производителя ESYLUX на сайте www.esylux.com. Дата производства см. 7-значный номер на продукте. Цифры 1-7 = гггннвв (г = год, н = неделя, в = версия)

ESYLUX GmbH & Co. KG · An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg/Germany
info@esylux.com · www.esylux.com
MA02257400 · 05/2026

PL SKRÓCONA INSTRUKCJA

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym!

- Instalacja może być przeprowadzana wyłącznie przez technika instalacji elektrycznych lub przeszkolonego elektryka, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w danym kraju
- Przed montażem/demontażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe.

1 Przeznaczenie

Instrukcje obsługi i szczegółowe informacje można znaleźć na odpowiedniej stronie produktu pod adresem www.esylux.pl/produkty.

Sufitowy czujnik obecności jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i musi mieć niezakłócony widok na przebywające w pomieszczeniu osoby. Obszar detekcji: po przekątnej **A** , kierunek **B** , obszar obecności **C** . System magistrali DALI-2 zapewnia komunikację i zasilanie za pośrednictwem sterownika aplikacji z obsługą DALI-2 (zgodnie z normą IEC 62386-101/-103).

- Certyfikowany zgodnie z normą DALI-2
- Odpowiedni wyłącznie do sterowania oświetleniem po połączeniu sterownikiem aplikacyjnym z obsługą DALI-2.
- Zintegrowany czujnik ruchu i światła zgodnie z normą IEC 62386-303/-304
- Zasilanie poprzez system magistrali DALI-2
- Jedno wejścia potencjałowe do podłączania przycisku zgodnie z normą IEC 62386-301

Nie używać napięcia zewnętrznego!

2 Montaż/podłączanie

Montaż zgodnie z rysunkiem (**1.1**)

Podłączanie zgodnie z rysunkiem (**1.2**)

- Standardowe działanie z podłączonym dodatkowym przyciskiem
- Długość kabla instalacyjnego pomiędzy zasilaczem magistrali DALI-2 a czujnikiem obecności nie może przekraczać 300 m.

DA Napięcie magistrali DALI-2
DA Napięcie magistrali DALI-2

3 Aktywacja

Urządzenie jest aktywowane zgodnie z aktualną wersją standardu DALI-2. Podłączyć napięcie magistrali DALI. Rozpocznie się faza rozgrzewania trwająca około 30 sekund. Sygnały z diod LED czujników mają następujące znaczenie:

Stan 1	Brak przypisanego krótkiego adresu DALI-2. Niebieskie i czerwone diody LED czujnika migają naprzemiennie.
Stan 2	Krótki adres DALI-2 już przypisany. Miga niebieska dioda LED czujnika.

Faza rozgrzewania jest zakończona, gdy zielona dioda LED czujnika zamiga trzy razy. Detektor obecności zapewnia sterownikowi aplikacji następujące wystąpienia:

Instance nr 0	Wejście przycisku S1 (typ wystąpienia 1) zgodne z normą IEC 62386-301
Instance nr 1	Czujnik ruchu (typ wystąpienia 3) zgodny z normą IEC 62386-303
Instance nr 2	Czujnik światła (typ wystąpienia 4) zgodny z normą IEC 62386-304

4 Ustawienia

Czujnik obecności jest parametryzowany i sterowany wyłącznie za pośrednictwem sterownika aplikacji. Oprócz poleceń standardowych następujące ustawienia można modyfikować poprzez wpisy w banku pamięci 2:

- Wł./wył. diody LED czujnika i jasność diody LED czujnika
- Czułość czujnika ruchu
- Kalibracja czujnika światła

5 Utylizacja/gwarancja


Tego urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.

Gwarancja producenta ESYLUX na stronie www.esylux.com.


ESYLUX

ESYLUX GmbH • An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg/Germany
info@esylux.com • www.esylux.com
MA00821302 • 01/2025


Product type	X mm	Z mm
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	66	72

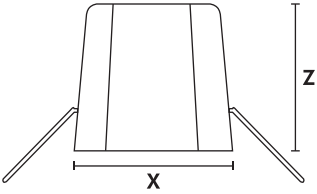


1

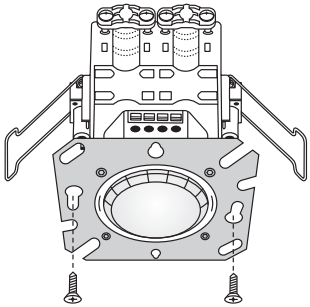


2

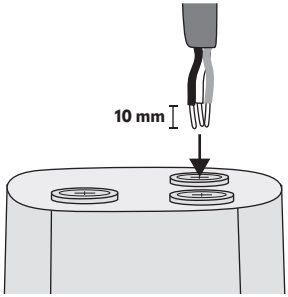

3

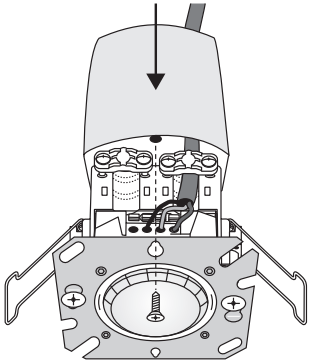

4

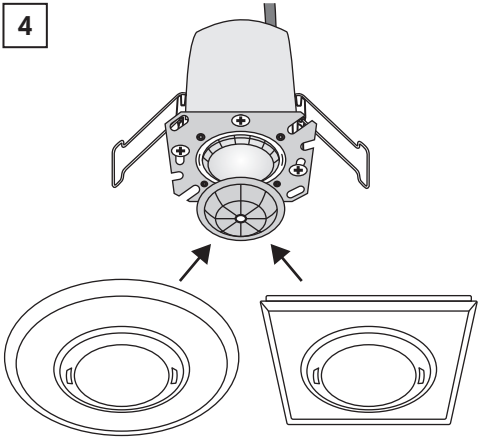

5

