

PHILIPS

CoreLine waterproof

WT120C G3/WT121C G3



PSU/PSU TW3

	Energy efficiency class of Light source	Emergency unit (optional)	Max. interconnected number
WT120C G3 20S/840 PSU L600	C	No	0.75
WT120C G3 40S/840 PSU L600	C	No	0.75
WT120C G3 27S/840 PSU L1200	C	Yes	1.28
WT120C G3 40S/840 PSU L1200	C	Yes	1.28
WT120C G3 60S/840 PSU L1200	C	Yes	1.28
WT120C G3 80S/840 PSU L1200	C	Yes	1.28
WT120C G3 40S/830 PSU L1200	C	Yes	1.28
WT120C G3 40S/865 PSU L1200	C	Yes	1.28
WT121C G3 40S/840 PSU L1200	C	Yes	1.28
WT120C G3 34S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 60S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT121C G3 60S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 100S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 120S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 140S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 160S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 180S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 200S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 220S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 240S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 260S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 280S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 300S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 320S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 340S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 360S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 380S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 400S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 420S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 440S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 460S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 480S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 500S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 520S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 540S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 560S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 580S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 600S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 620S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 640S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 660S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 680S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 700S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 720S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 740S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 760S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 780S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 800S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 820S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 840S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 860S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 880S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 900S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 920S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 940S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 960S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 980S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1000S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1020S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1040S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1060S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1080S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1100S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1120S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1140S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1160S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1180S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1200S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1220S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1240S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1260S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1280S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1300S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1320S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1340S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1360S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1380S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1400S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1420S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1440S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1460S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1480S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55
WT120C G3 1500S/840 PSU L1500	C	Yes	1.55

WEC3/WEC3 TW1

	Energy efficiency class of Light source	Emergency unit (optional)	Max. interconnected number
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	C	No	1.28
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	C	No	1.55
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	C	No	1.35
WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	C	No	1.66

PSD/PSD TW1/TW3

	Energy efficiency class of Light source	Emergency unit (optional)	Max. interconnected number
WT120C G3 40S/840 PSD L600	C	No	0.80
WT120C G3 60S/840 PSD L1200	C	Yes	1.35
WT120C G3 80S/840 PSD L1500	C	Yes	1.37
WT120C G3 100S/840 PSD L1500	C	Yes	1.71
WT120C G3 120S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 140S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 160S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 180S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 200S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 220S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 240S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 260S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 280S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 300S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 320S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 340S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 360S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 380S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 400S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 420S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 440S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 460S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 480S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 500S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 520S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 540S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 560S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 580S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 600S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 620S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 640S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 660S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 680S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 700S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 720S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 740S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 760S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 780S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 800S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 820S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 840S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 860S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 880S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 900S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 920S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 940S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 960S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 980S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1000S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1020S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1040S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1060S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1080S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1100S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1120S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1140S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1160S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1180S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1200S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1220S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1240S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1260S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1280S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1300S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1320S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1340S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1360S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1380S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1400S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1420S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1440S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1460S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1480S/840 PSD L1500	C	No	1.71
WT120C G3 1500S/840 PSD L1500	C	No	1.71

PSU/PSD

Type	A	B	C	D	E min	E max	F	Nr. of clips
WT120C G3 L600	665	308	512	6				6
WT120C G3 L1200	76	1215	80	38	538	1062	85	10
WT120C G3 L1500	1515				838	1362		12

PSU TW3/PSD TW1 / PSD TW3




Type	A	B	C	D	E min	E max	F	Nr. of clips
WT120C G3 TW3/TW1 L600	685	308	512	6				6
WT120C G3 TW3 L1200	76	1235	80	38	538	1062	85	10
WT120C G3 TW3 L1500	1535				838	1362		12

WEC3




















Type	A	B	C	D	E min	E max	F	Nr. of clips
WT120C G3 WEC3 L1200	76	1240	80	38	538	1062	85	10
WT120C G3 WEC3 L1500	1540				838	1362		12




WEC3 TW1

Type	A	B	C	D	E min	E max	F	Nr. of clips
WT120C G3 WEC3 TW1 L1200	76	1285	80	38	538	1062	85	10
WT120C G3 WEC3 TW1 L1500	1585				838	1362		12

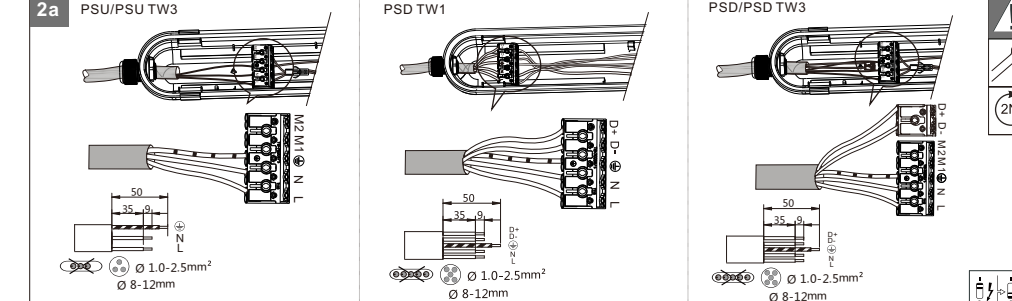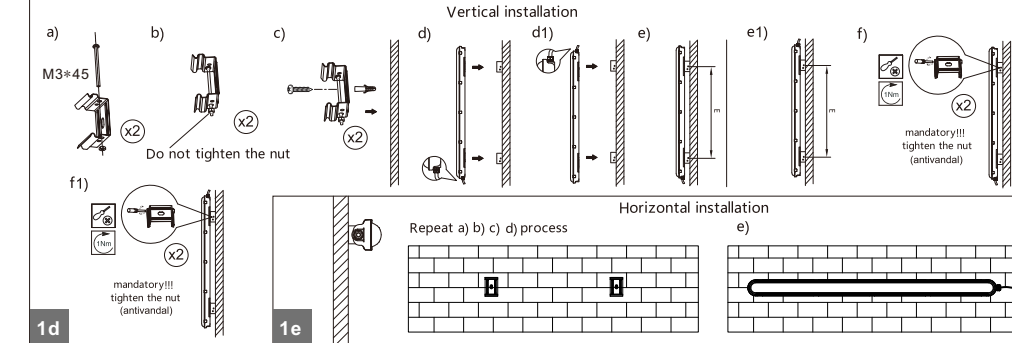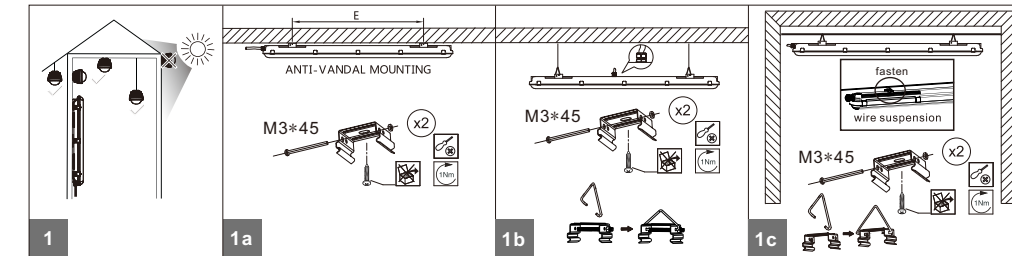

Note: "M1" & "M2" for multifunctional terminal interface, such as for TW1/TW3 connection, for emergency unit connection.

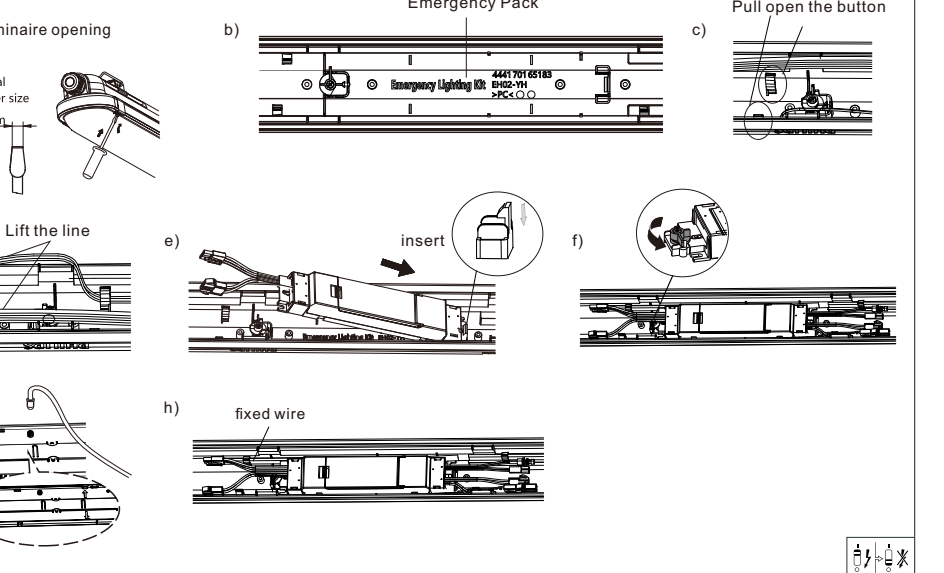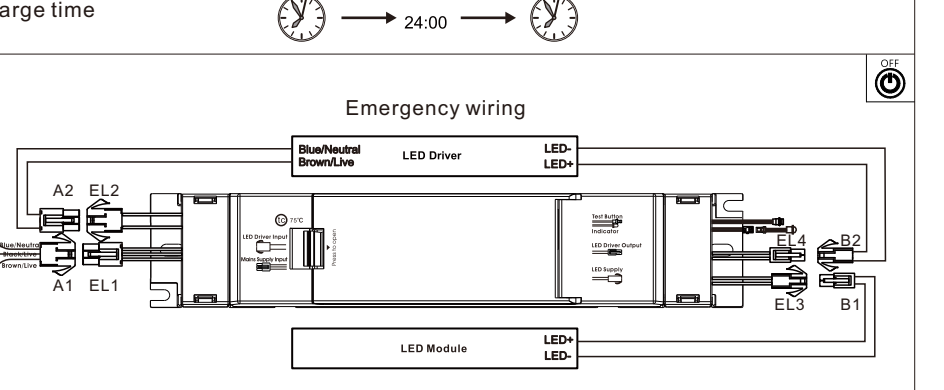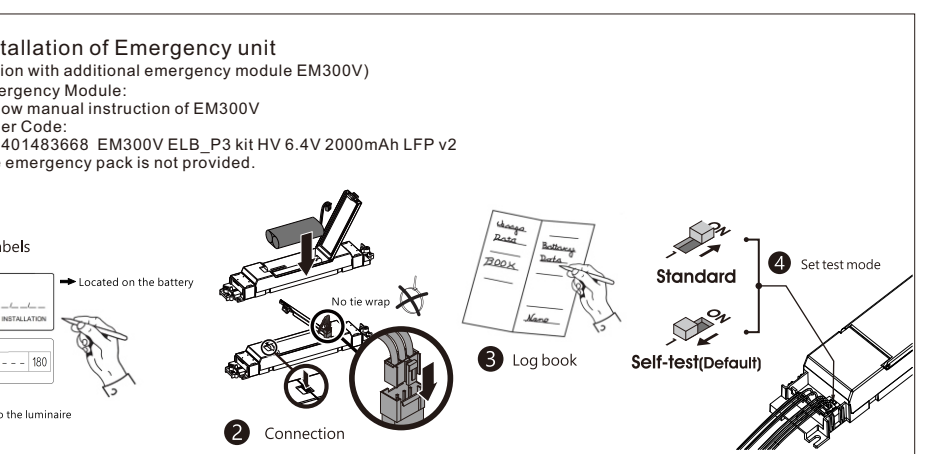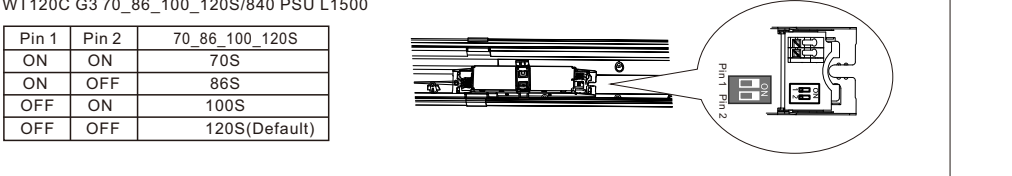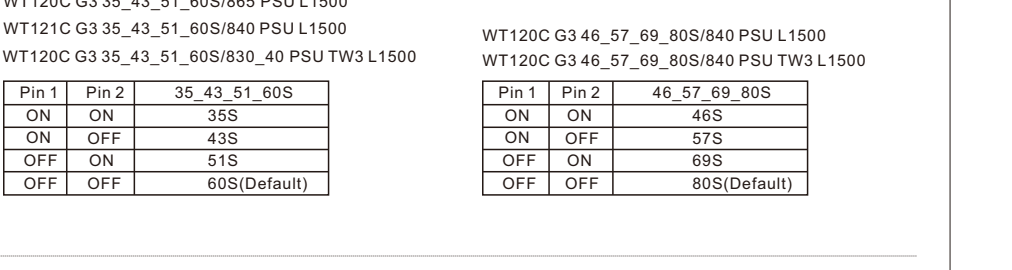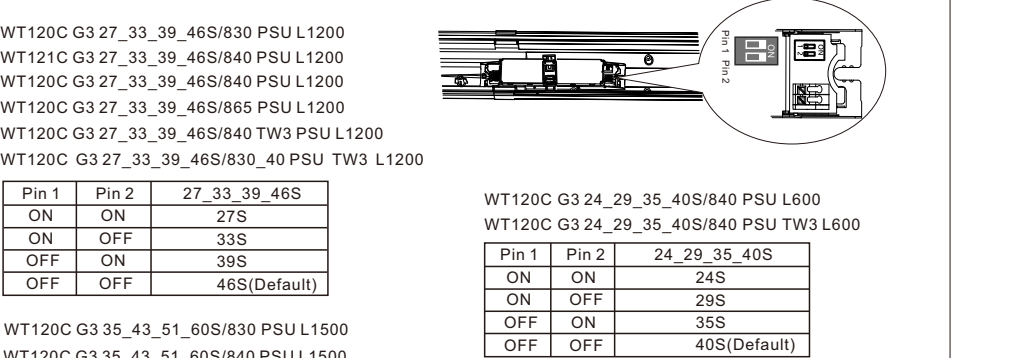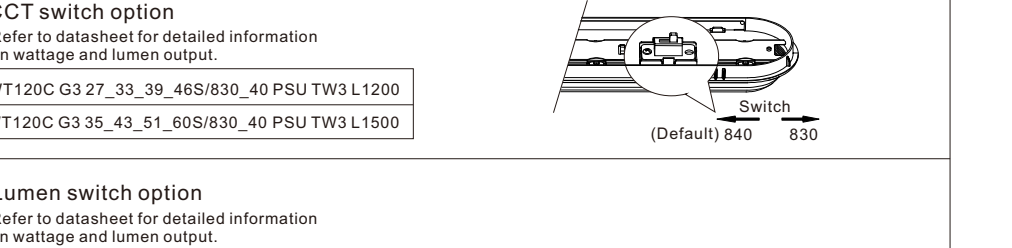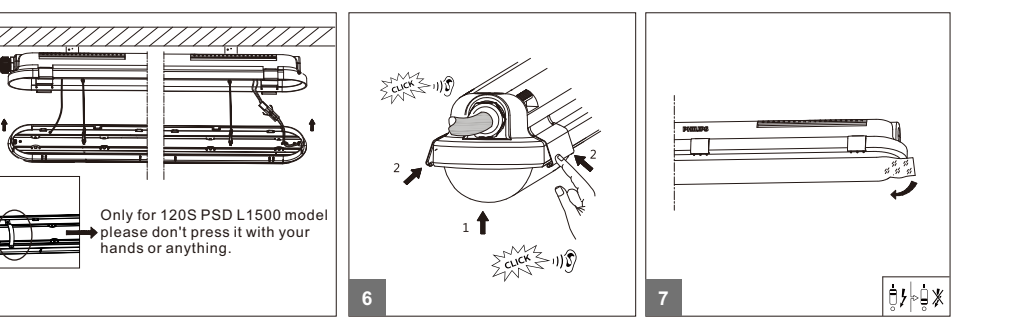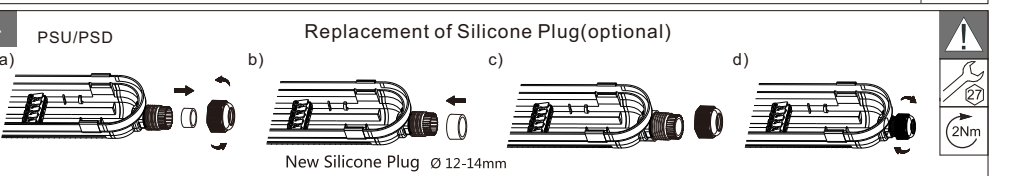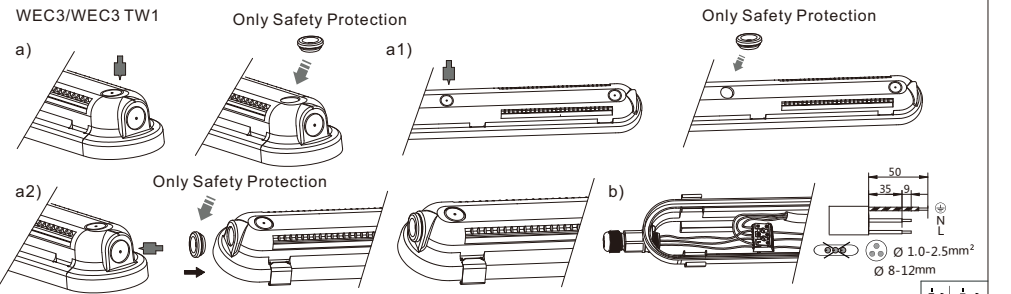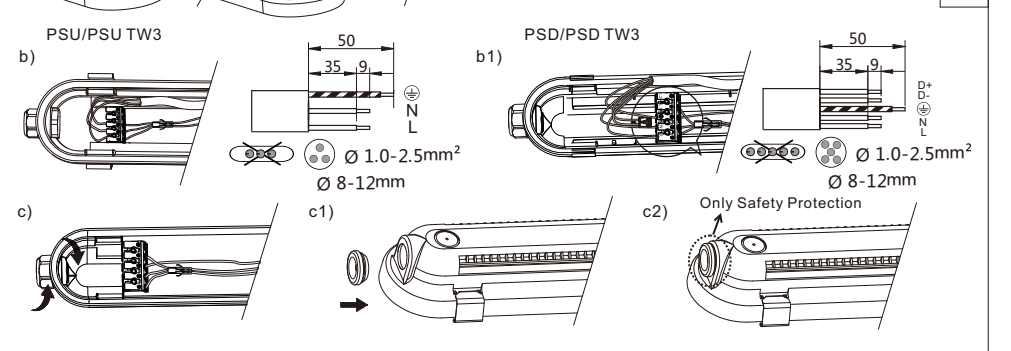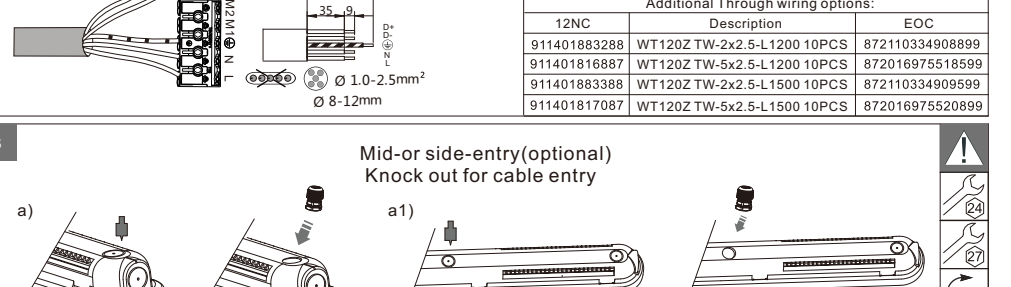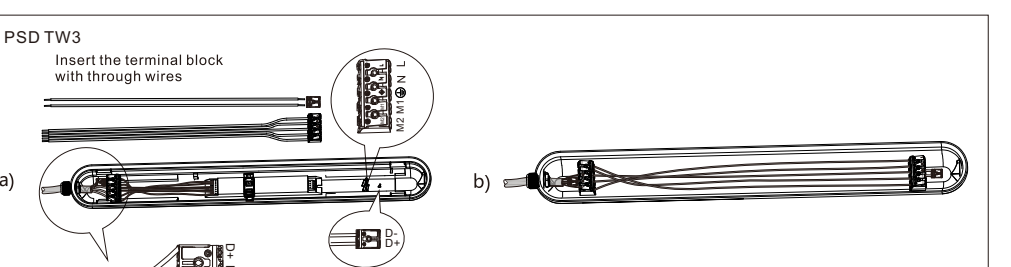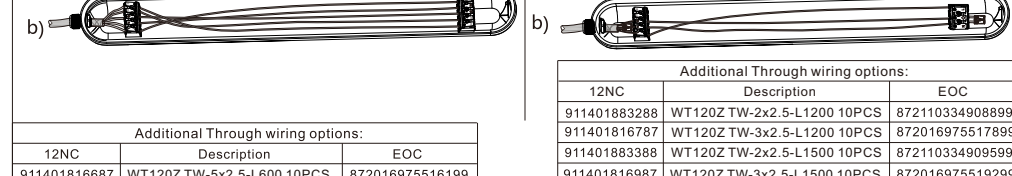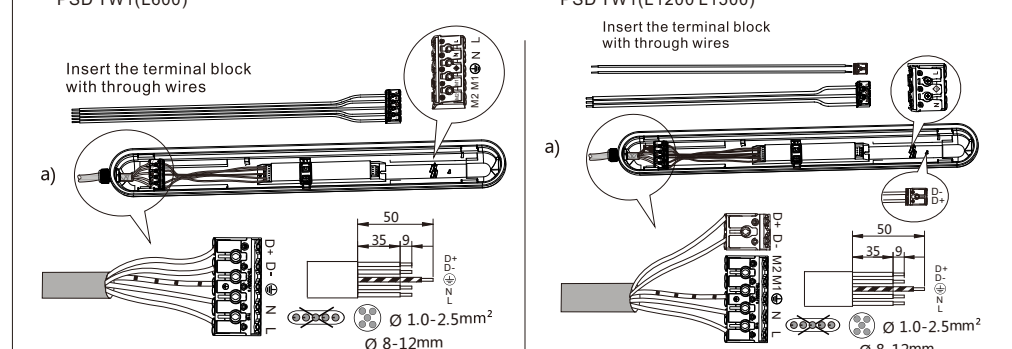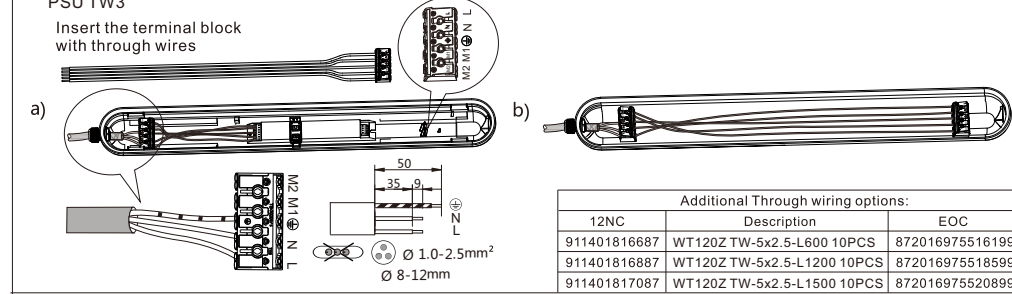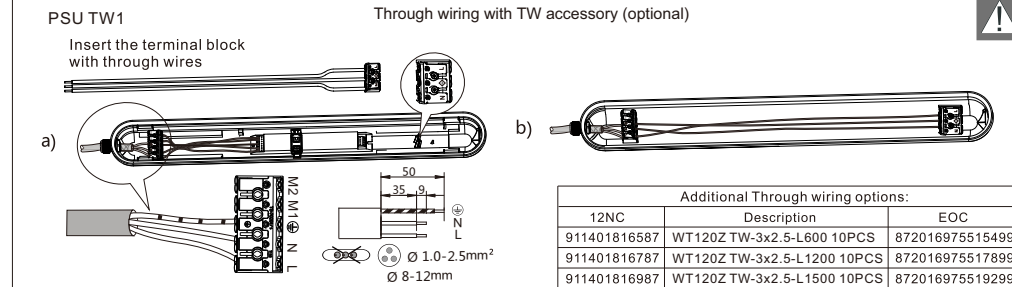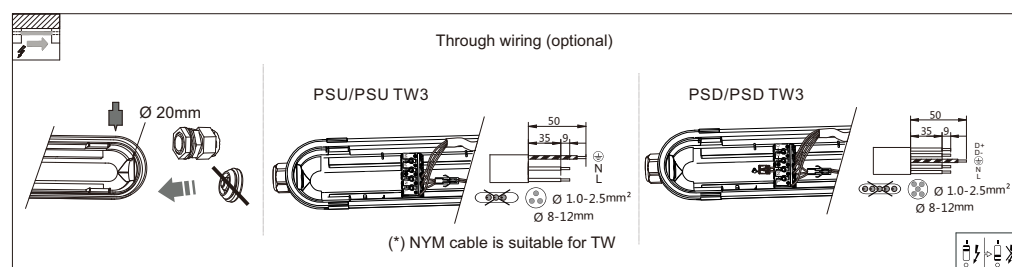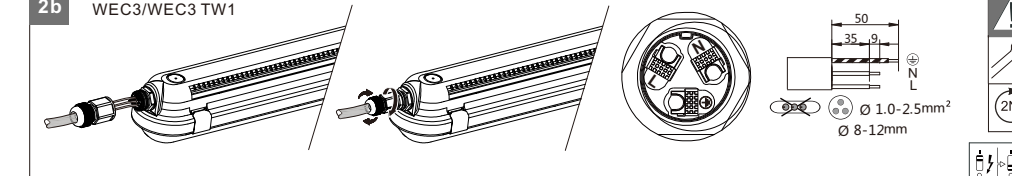

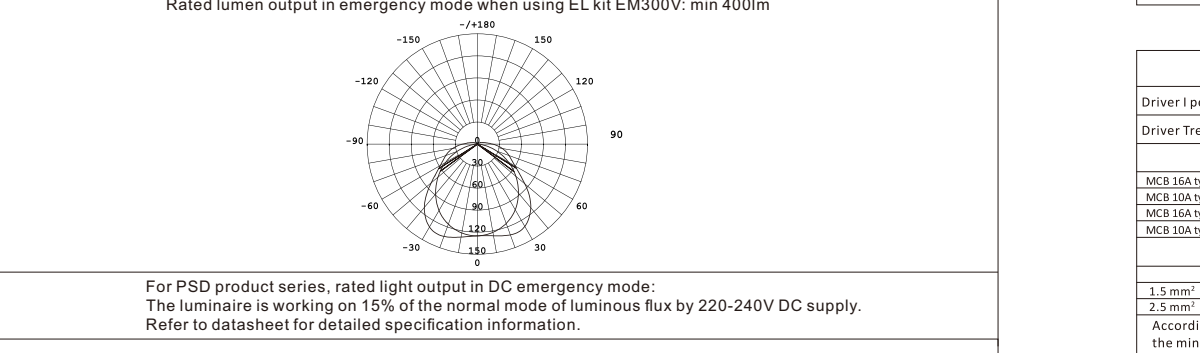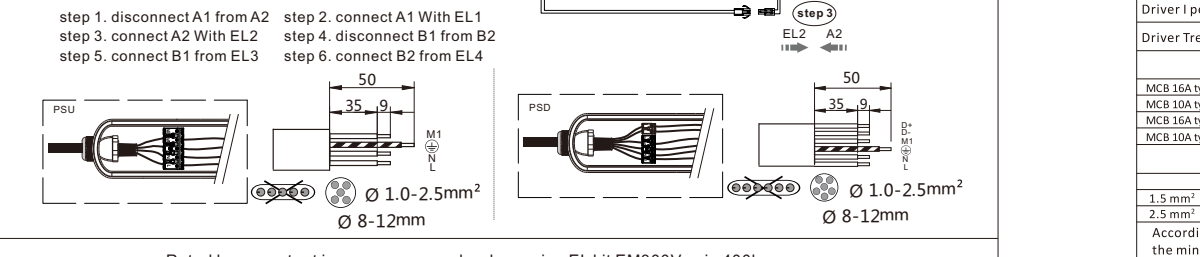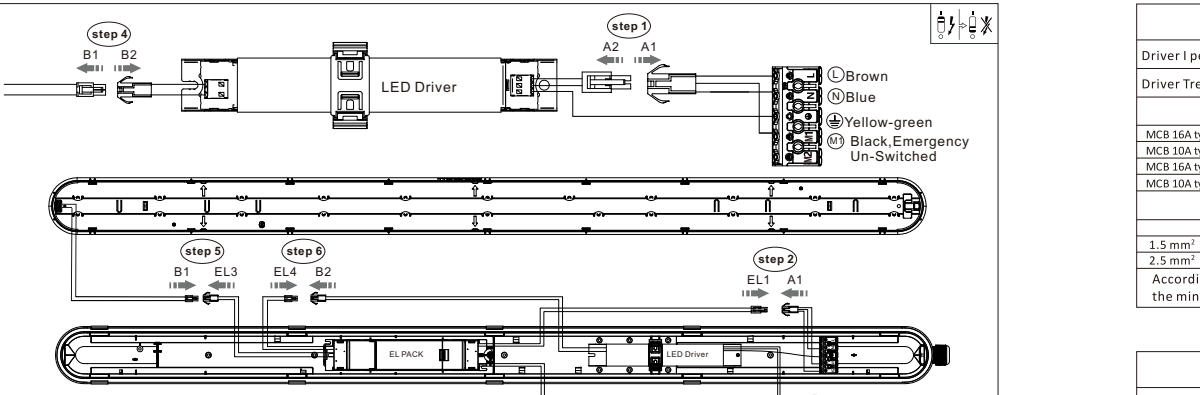

For PSD product series, rated light output in DC emergency mode:
The luminaire is working on 15% of the normal light output when the luminous flux by 220-240V DC supply.
Refer to datasheet for detailed specification information.


- Do not stare into LED light beam.
- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Above average concentration of sulfur affects the useful lifetime of the product. E.g: light color changes from white to blue. Typically in chicken & pig farms.
- For use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.
- Do not install the luminaire on the location where it is exposed to heavily grease, esp. mineral oil and distillates (petroleum), heavy naphthenic treated with hydrogen.
- This product is not suitable for cold & humid storage areas, especially where obvious temperature gradients are present, such as ventilation opening, door, etc, e.g. freezers.
- Do not install the luminaire on locations where it is exposed to direct sunlight. UV radiation will damage the material over time resulting in loss of waterproof sealing and IP65 rating.
- Do not install the luminaire on the location where it is exposed to (animal) grease, oil, esp. cooking or mineral oil and distillates (petroleum), heavy naphthenic treated with hydrogen, or swimming pool applications (with chlorine present), or carwash (due to chemicals and/or salt presence).

The servicing of the controlgear in this luminaire should only be undertaken by the manufacturer or their service agent or a similarly skilled person.

	205	275	345	405	405	605	605	805	1005	1205	1405
	PSU	PSU	PSU	PSU	PSU	UE PSU	UE PSU	PSU	PSU	PSU	UE PSU
Driver I peak [A]	14.6	14.6	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	38.4	38.4	49	49
Driver Tref [us]	228	228	136	136	136	136	136	141	141	188	188
Max. Nr. of connecting products by MCB type											
MCB 16A type B	34	34	35	35	35	35	35	21	21	12	12
MCB 10A type B	21	21	22	22	22	22	22	13	13	8	8
MCB 16A type C	58	58	60	60	60	60	60	36	36	20	20
MCB 10A type C	35	35	36	36	36	36	36	22	22	12	12
Max. Nr. of connecting products by through wire cross-section area											
1.5 mm²	58	44	37	32	35	21	24	16	13	11	
2.5 mm²	96	73	61	53	59	35	40	26	21	18	
According to MCB type & through wire cross-section area, choose the minimum number to connect products.											

	24_29_35_405	27_33_39_465	35_43_51_605	46_57_69_805	70_86_100_1205
	PSU	PSU	PSU	PSU	PSU
Driver I peak [A]	24.5	24.5	24.5	38.4	49
Driver Tref [us]	136	136	136	141	188
Max. Nr. of connecting products by through wire cross-section area					
MCB 16A type B	35	35	35	21	12
MCB 10A type B	22	22	22	13	8
MCB 16A type C	60	60	60	36	20
MCB 10A type C	36	36	36	22	12
Max. Nr. of connecting products by through wire cross-section area					
1.5 mm²	32	28	21	16	11
2.5 mm²	53	46	35	26	18
According to MCB type & through wire cross-section area, choose the minimum number to connect products.					

	405	605	805	805	1205
	PSD	PSD	PSD	UE PSD	PSD
Driver I peak [A]	23.1	23.1	25.1	25.1	25
Driver Tref [us]	221	221	214	214	230
Max. Nr. of connecting products by MCB type					
MCB 16A type B	22	22	21	21	20
MCB 10A type B	14	14	13	13	13
MCB 16A type C	37	37	36	36	34
MCB 10A type C	23	23	22	22	21
Max. Nr. of connecting products by through wire cross-section area					
1.5 mm²	30	20	15	17	11
2.5 mm²	49	29	25	28	18
According to MCB type & through wire cross-section area, choose the minimum number to connect products.					



© 08/2026 Signify Holding.
All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify Holding.
The Netherlands

GB - Disconnect before servicing
FR - Mettre hors tension avant intervention
DE - Offener Spannung
NL - Stroom afsluiten voor onderhoud
IT - Prima spezzare la tensione elettrica
ES - Desconectar antes de hacer la manutención
DK - Frakobl før service

NO - Koble fra før service
FI - Irada pistoke ennen huolto
CZ - Před servisem se odpojit
TR - Servis yapmadan önce bağlantıyı kesin
HR - Prije servisiranja isključite izluku
BG - Преди работата трябва да се извърши отключване
RO - Desconecta înainte de a face manutentura
RU - Отключите перед обслуживанием
LV - Pirms apkalpes atvienojiet no

IT - Toglietere l'energia prima di fare manutenzione
ES - Desconectar antes de manipular
CZ - Před servisem se odpojit
NL - Stroom afsluiten voor onderhoud
IT - Prima spezzare la tensione elettrica
ES - Desconectar antes de hacer la manutención
DK - Frakobl før service

GB - This product contains a light source of energy efficiency class C
SP - Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C
SE - Detta produkt innehåller en ljuskälla med energiförbrukningsklass C
FR - Ce produit conti n une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C
IT - Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C
NL - Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C
DE - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie C
PT - Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C
GR - Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής C
PL - Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej

RO - Acest produs contine o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică C
CZ - Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C
FI - Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on C
SE - Detta produkt innehåller en ljuskälla med energiförbrukningsklass C
HU - Ez a termék egy energiatakarékos világítási forrást tartalmaz.
CZ - Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti C
BG - Овај производ садржи извор светлости класе енергетске ефикасности C
LV - Šis ražojums satur gaismas avotu, kura enerģijas efektivitātes klase ir C
EE - Toote sisaldab energiatõhusama klassi valgusallikat C
BG - Този продукт включва светенен източник с клас на енергийна ефективност C
SI - Ten produkt vsebuje svetilnikov vrsta razreda energetske učinkovitosti C

GB - The light source and/or control gear contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or their service agent or a similar qualified person.

RO - Sursa de lumină/și sau aparatură și/sau cablu flexibil extern conținut în acest aparat de iluminat trebuie înlocuit numai de producător sau de agentul său desemnat sau de o persoană calificată similară.

ES - La fuente de luz y/o el cable flexible contenido en la luminaria solo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada.

PT - A fonte de luz e/ou o equipamento de controlo e/ou o cabo externo flexível nesta luminária só devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por pessoa qualificada para tal.

DE - Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und/oder das Betriebsgerät und/oder das externe flexible Anschlusskabel darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

FR - La source lumineuse et/ou le contrôleur de courant et/ou le câble souple d'alimentation contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, un de ses agents ou une personne qualifiée.

IT - La sorgente luminosa e/o il dispositivo di controllo e/o il cavo flessibile esterno contenuti in questo apparecchio di illuminazione sono sostituibili solo dal costruttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata analoga.

NL - De lichtbron en/of voorschakelapparaat en/of de flexibele voedingskabel van dit armatuur mag alleen vervangen worden door de fabrikant of haar service dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

DK - Lyskilden og/eller driver og/eller ekstern kabel indeholdt i dette armatur må kun udskiftes af produktet bates eller dets service agent eller tilsvarende kvalificeret person.

SE - Ljuskällan och/eller styrsystemet och/eller den externa kablén i detta armatur får endast bytas av tillverkaren eller en kvalificerad person.

NO - Lyskilden og/eller driveren og/eller den ekstern kablen i dette armatur skal bare erstattes av produsentens eller dets service agent eller tilsvarende kvalifisert person.

CZ - Světelný zdroj a/nebo napájecí zdroj (převodník) a/nebo flexibilní napájecí kabel v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

HU - A lámpatesték találatát fényforrást és/vagy működőtűt szerezélyt és/vagy a kábel típusgalmat csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képzéssel rendelkező szakember cserélheti ki.

PL - Źródło światła lub zasilacz lub zewnętrzny przewód zasilający, który jest w sprawie powinen być wymieniony przez producenta lub jego serwisanta lub kwalifikowaną osobę.

GR - Το φως πηγή και/ή ο οδηγός και/ή το εξωτερικό καλώδιο που περιλαμβάνεται σε αυτό το φωτιστικό σώμα πρέπει να αντικαταστήσει μόνο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός ή ομοειδώς εκπαιδευμένο πρόσωπο.

SI - V svetlo in/ali napajalni in/ali zunanji prilagodilni kabl, ki ga vsebuje ta svetilka, lahko zamenjajo le proizvajalec ali njegov servis ali podobna usposobljena oseba.

RU - Чтобы гарантировать безопасное использование этого изделия на протяжении всего соответствующего срока службы, его хранение, установку, использование, эксплуатацию и обслуживание необходимо осуществлять в соответствии с приведенными в настоящем руководстве инструкциями и (или) иными инструкциями, которые могут быть предоставлены нами. Необходимо читать инструкции перед тем, как начать работу с продуктом, для которого указаны инструкции. Мы не несем ответственности за повреждение имущества, нанесенное в результате неправильного использования этого изделия. Мы не несем ответственности за повреждение имущества, нанесенное в результате неправильного использования этого изделия. Мы не несем ответственности за повреждение имущества, нанесенное в результате неправильного использования этого изделия.

BG - Използването на светилник и/или тросово-регулираща апаратура и/или външният кабел трябва да се прави съгласно указанията, дадени в настоящето ръководство за употреба и/или външният кабел трябва да бъде заменен само от производителя или неговите сервизни или подобно квалифицирани лица.

RO - Instalarea, instalarea, utilizarea, operarea și întreținerea produselor trebuie să fie efectuate exact în conformitate cu instrucțiunile din acest manual și/sau cu alte instrucțiuni care pot fi furnizate de noi pentru a garanta utilitatea și siguranța a produsului. Nu intrați direct de vază a acestuia. Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la anularea garanției. Sunămure care să cuprindă toate informațiile necesare pentru a utiliza produsul în siguranță și în conformitate cu toate cerințele de siguranță. Sunămure care să cuprindă toate informațiile necesare pentru a utiliza produsul în siguranță și în conformitate cu toate cerințele de siguranță. Sunămure care să cuprindă toate informațiile necesare pentru a utiliza produsul în siguranță și în conformitate cu toate cerințele de siguranță.

SK - Pri uchovávaní, montáži, používaní a údržbe produktu je potrebné postupovať presne podľa pokynov v manuáli alebo iných nami poskytnutých pokynov, ktoré zaisťujú bezpečnú a správnu funkciu produktu. Každý typ pokynu dôsledne nebuďte, plynúce o zariadení. S tým, že majú na výkres uvedených údajov, je treba dbať na to, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnosť a kvalitu. Pri práci s produktom je potrebné dodržovať všetky bezpečnostné opatrenia a postupovať podľa pokynov výrobcu. Pri práci s produktom je potrebné dodržovať všetky bezpečnostné opatrenia a postupovať podľa pokynov výrobcu. Pri práci s produktom je potrebné dodržovať všetky bezpečnostné opatrenia a postupovať podľa pokynov výrobcu.

LT - Šviesimo šaltinis ir/arba valdymo įrenginys ir/arba išorinis laidinis kabelis esantis šiame įrenginyje gali būti pakeičiamas tik gamintojo arba jo atstovavimo agento ar tai atitinkančio kvalifikacijos asmens.

LV - Gaismas avotu un/ vai vadības ierīču un/ vai ārējo elastiskā kabeļa, kas atrodas šajā armatūrā, drīkst nomaiņāt tikai ražotājs vai tā servisa pārstāvis vai līdzīga kvalifikācija persona.

EE - Selle valgustus seadme valgusallika ja/või juhtseadme ja/või välise painduv kabele võib vahetada ainult tootja, vastava hoolduspersonalist või muu samane kvalifikatsiooniga isik.

ES - La fuente de luz y/o el cable flexible contenido en la luminaria solo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada.

PT - A fonte de luz e/ou o equipamento de controlo e/ou o cabo externo flexível nesta luminária só devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por pessoa qualificada para tal.

DE - Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und/oder das Betriebsgerät und/oder das externe flexible Anschlusskabel darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

FR - La source lumineuse et/ou le contrôleur de courant et/ou le câble souple d'alimentation contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, un de ses agents ou une personne qualifiée.

IT - La sorgente luminosa e/o il dispositivo di controllo e/o il cavo flessibile esterno contenuti in questo apparecchio di illuminazione sono sostituibili solo dal costruttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata analoga.

NL - De lichtbron en/of voorschakelapparaat en/of de flexibele voedingskabel van dit armatuur mag alleen vervangen worden door de fabrikant of haar service dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

DK - Lyskilden og/eller driver og/eller ekstern kabel indeholdt i dette armatur må kun udskiftes af produktet bates eller dets service agent eller tilsvarende kvalificeret person.

SE - Ljuskällan och/eller styrsystemet och/eller den externa kablén i detta armatur får endast bytas av tillverkaren eller en kvalificerad person.

NO - Lyskilden og/eller driveren og/eller den ekstern kablen i dette armatur skal bare erstattes av produsentens eller dets service agent eller tilsvarende kvalifisert person.

CZ - Světelný zdroj a/nebo napájecí zdroj (převodník) a/nebo flexibilní napájecí kabel v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

HU - A lámpatesték találatát fényforrást és/vagy működőtűt szerezélyt és/vagy a kábel típusgalmat csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képzéssel rendelkező szakember cserélheti ki.

PL - Źródło światła lub zasilacz lub zewnętrzny przewód zasilający, który jest w sprawie powinen być wymieniony przez producenta lub jego serwisanta lub kwalifikowaną osobę.

GR - Το φως πηγή και/ή ο οδηγός και/ή το εξωτερικό καλώδιο που περιλαμβάνεται σε αυτό το φωτιστικό σώμα πρέπει να αντικαστήσει μόνο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός ή ομοειδώς εκπαιδευμένο πρόσωπο.

IT - Le stock, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulbi, con indicazione sull'intensità della coppia seraggio sul design devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulbi pre-assemblati devono essere inseriti ruotando secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

NL - Het stock, de installatie, het gebruik, het onderhoud en de onderhoudsvoorzieningen moeten exact worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in dit handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Het opvolgen van deze instructies maakt u verantwoordelijk voor het gebruik van de lichten. De lichten moeten worden vastgezet met behulp van een momentenlepel. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier.

DE - Die Lagerung, Installation, Benutzung, Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht ein Anstandsrecht. Die Leuchtmittel müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Leuchtmittel müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.

FR - Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et/ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera toute garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Les vis, pressées, doivent être resserrés à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.

IT - Lo stockaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulbi, con indicazione sull'intensità della coppia seraggio sul design devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulbi pre-assemblati devono essere inseriti ruotando secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

NL - Het stock, de installatie, het gebruik, het onderhoud en de onderhoudsvoorzieningen moeten exact worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in dit handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Het opvolgen van deze instructies maakt u verantwoordelijk voor het gebruik van de lichten. De lichten moeten worden vastgezet met behulp van een momentenlepel. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier.

DE - Die Lagerung, Installation, Benutzung, Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht ein Anstandsrecht. Die Leuchtmittel müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Leuchtmittel müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.

FR - Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et/ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera toute garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Les vis, pressées, doivent être resserrés à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.

IT - Lo stockaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulbi, con indicazione sull'intensità della coppia seraggio sul design devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulbi pre-assemblati devono essere inseriti ruotando secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

NL - Het stock, de installatie, het gebruik, het onderhoud en de onderhoudsvoorzieningen moeten exact worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in dit handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Het opvolgen van deze instructies maakt u verantwoordelijk voor het gebruik van de lichten. De lichten moeten worden vastgezet met behulp van een momentenlepel. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier.

DE - Die Lagerung, Installation, Benutzung, Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht ein Anstandsrecht. Die Leuchtmittel müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Leuchtmittel müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.

FR - Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et/ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera toute garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Les vis, pressées, doivent être resserrés à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.

IT - Lo stockaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulbi, con indicazione sull'intensità della coppia seraggio sul design devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulbi pre-assemblati devono essere inseriti ruotando secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

NL - Het stock, de installatie, het gebruik, het onderhoud en de onderhoudsvoorzieningen moeten exact worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in dit handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Het opvolgen van deze instructies maakt u verantwoordelijk voor het gebruik van de lichten. De lichten moeten worden vastgezet met behulp van een momentenlepel. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier.

DE - Die Lagerung, Installation, Benutzung, Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht ein Anstandsrecht. Die Leuchtmittel müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Leuchtmittel müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.

FR - Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et/ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera toute garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Les vis, pressées, doivent être resserrés à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.

IT - Lo stockaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulbi, con indicazione sull'intensità della coppia seraggio sul design devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulbi pre-assemblati devono essere inseriti ruotando secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

NL - Het stock, de installatie, het gebruik, het onderhoud en de onderhoudsvoorzieningen moeten exact worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in dit handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Het opvolgen van deze instructies maakt u verantwoordelijk voor het gebruik van de lichten. De lichten moeten worden vastgezet met behulp van een momentenlepel. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier.

DE - Die Lagerung, Installation, Benutzung, Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht ein Anstandsrecht. Die Leuchtmittel müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Leuchtmittel müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.

FR - Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et/ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera toute garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Les vis, pressées, doivent être resserrés à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.

IT - Lo stockaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulbi, con indicazione sull'intensità della coppia seraggio sul design devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulbi pre-assemblati devono essere inseriti ruotando secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

NL - Het stock, de installatie, het gebruik, het onderhoud en de onderhoudsvoorzieningen moeten exact worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in dit handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Het opvolgen van deze instructies maakt u verantwoordelijk voor het gebruik van de lichten. De lichten moeten worden vastgezet met behulp van een momentenlepel. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier. Het vastzetten van de lichten moet worden gedaan op de juiste manier.

DE - Die Lagerung, Installation, Benutzung, Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht ein Anstandsrecht. Die Leuchtmittel müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Leuchtmittel müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.

FR - Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et/ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera toute garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Les vis, pressées, doivent être resserrés à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.

IT - Lo stockaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e/o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulbi, con indicazione sull'intensità della coppia seraggio sul design devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulbi pre-assemblati devono essere inseriti ruotando secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.

NL - Het stock, de installatie,